


hs = hauteur de la niche selon table (en cas d'engrenage dans le secteur des lamelles hs + 25)  
 hs = altezza architrave da tabella (con argano in zona lamelle hs + 25)  
 hs = Hoehe Sturz nach Tabelle (bei Getriebe im Lamellenbereich hs + 25)

hl = hauteur du vide  
 hl = altezza luce  
 hl = Hoehe Licht

gh = hauteur du lambrequin  
 gh = altezza galleria  
 gh = Galeriehoehe

p = hauteur du paquet  
 p = altezza del pacco  
 p = Pakethoehhe

min. 15

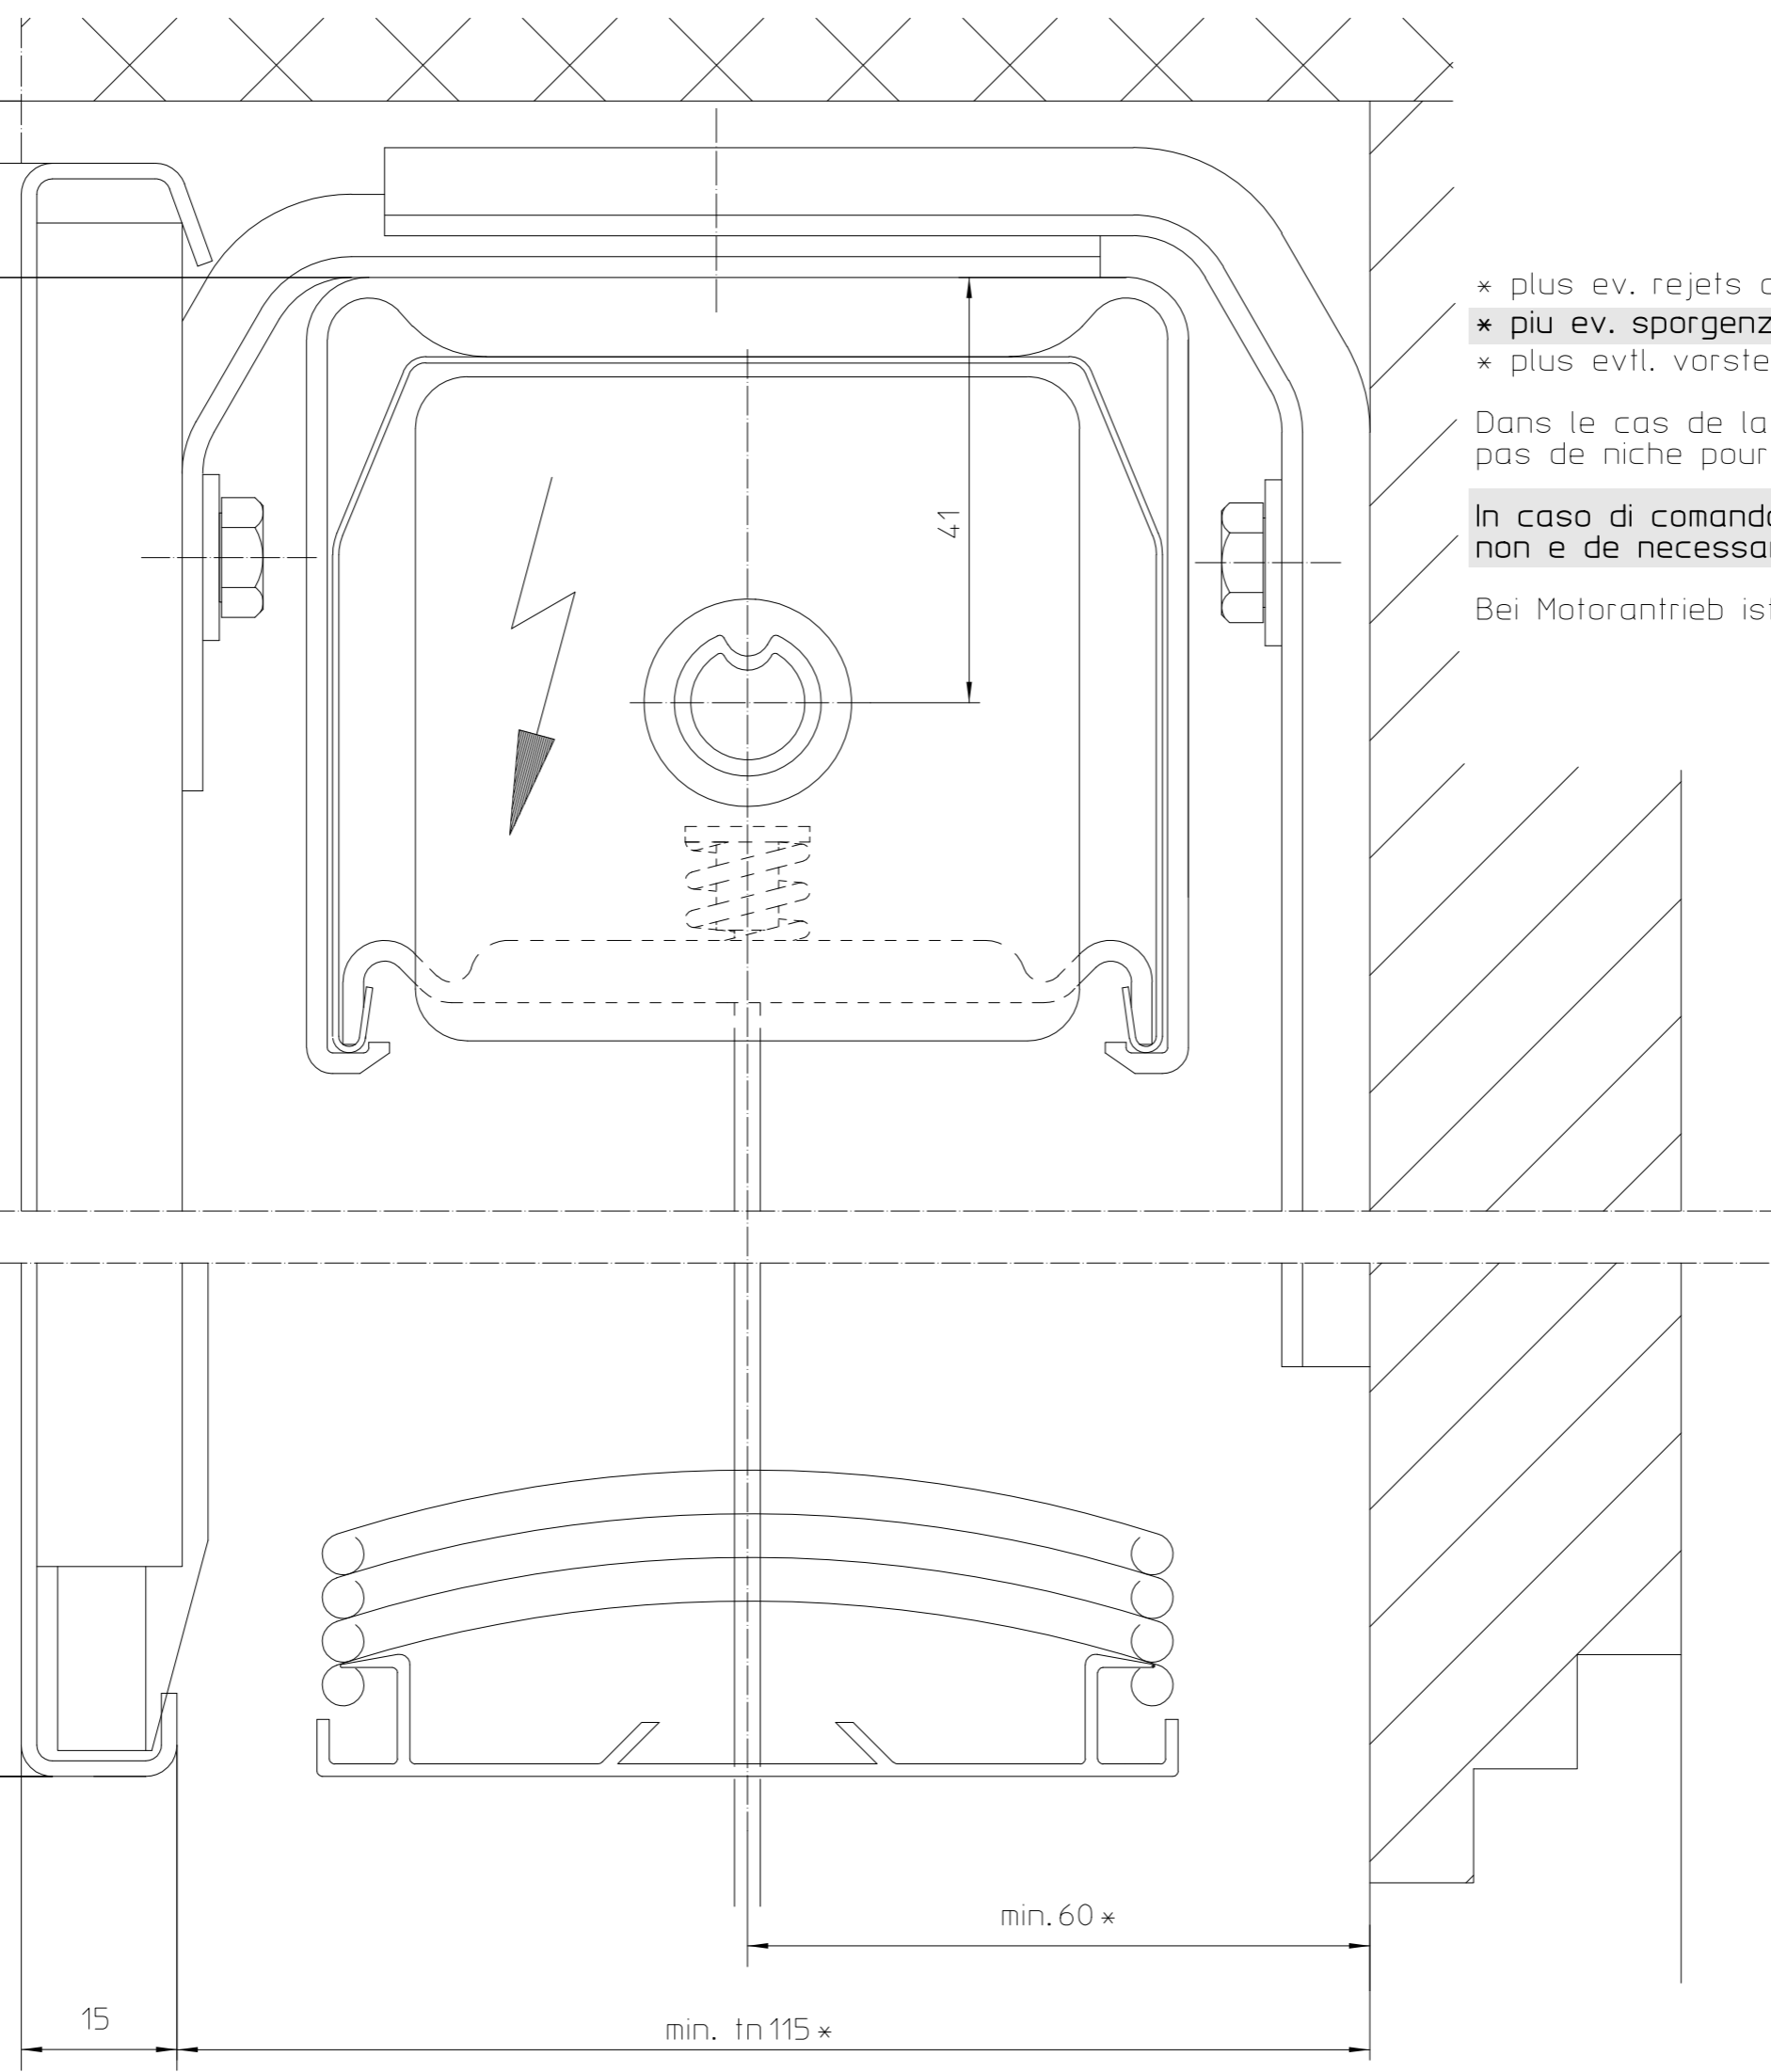

- \* plus ev. rejets d'eau ou poignées de portes saillants.
- \* piu ev. sporgenza di sgocciolatoi, maniglie.
- \* plus evtl. vorstehende Wetterschenkel oder Tuergriffe.

Dans le cas de la commande motorisee il ne faut pas de niche pour engrenage.

In caso di comando a motore il vano per argano non e de necessario.

Bei Motorantrieb ist keine Getriebeische noetig.

M 1:1

KR80 5056