



Informazioni importanti
per montatori



SUNCOVER[®]

**Schenker
Storen**

VR 90 W / Guida fissa

VR 90 W: Guida fissa combinabile con:
 Tipo 1148 Tipo 1140, 1144, 1149 / Tipo 1120, 1160, 1169 / Tipo 1190, 1191, 1180, 1181

1. Prima del montaggio

1.1 Distribuire le tende assegnandole alla rispettiva finestra. Il numero della finestra deve coincidere con quello riportato sull'etichetta.

ATTENZIONE! Per il montaggio devono essere utilizzati gli elementi di fissaggio forniti in dotazione.

2. Contrassegnare le guide, montare il supporto

2.1 Guide sugli intradossi:

- Orientare le guide e marcare la posizione.
- Rimuovere le guide e forare
- Premontare le viti di fissaggio (altezza max. della testa: 4 mm).

2.2 Guide sui supporti:

- Avvitare il supporto sulle guide.
- Orientare le guide e marcare i fori sulla finestra o sulla facciata.
- Rimuovere le guide e forare.
- Rimuovere il supporto dalle guide e fissare alla parete.

2.3 Impostare la misura bk:

- Misurare le distanze vicino alle viti di fissaggio.
- Impostare la misura bk corretta applicando o spostando il supporto per le guide.

ATTENZIONE!

- Per ogni guida utilizzare almeno una vite nella filettatura superiore in modo che la guida non si sposti.
- Le guide doppie vengono montate su piastre angolari di fissaggio con due filettature interne sovrapposte.

3. Montare l'ingranaggio VR 90 W, guida fissa

3.1 Posizionare perpendicolarmente la guida.

3.2 Inserire l'ingranaggio nella guida sinistra o destra.

3.3 Regolare l'ingranaggio in base a misura g e inclinazione – tirare leggermente gli alberi di supporto e fissare. L'ingranaggio deve essere ancora regolabile e orientabile.

4. Avvitare le guide VR 90 W, guida fissa

4.1 Posare il pacco di lamelle sul davanzale.


4.2 Per il modello VR 90 W premontato, installare il lamierino.

4.3 Inserire le guide sul pacco e appendere alle viti premontate.


4.4 Regolare l'altezza di entrambe le guide.

4.5 Serrare definitivamente le viti di fissaggio in entrambe le guide.


4.6 Controllare la misura bk.

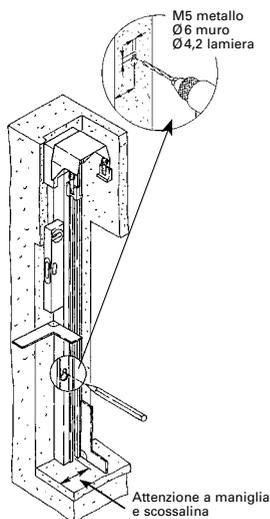


1148 - 2

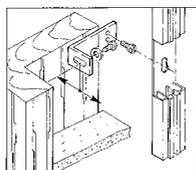

Guida su chiasse

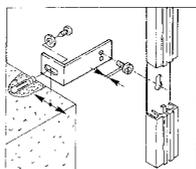


Guida su facciata

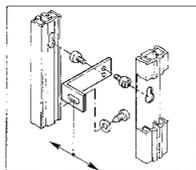


Guida doppia

1148 - 2.2

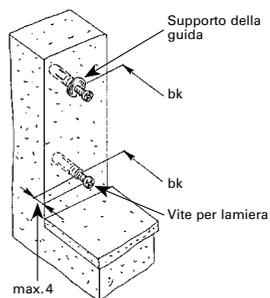

1148 - 2.3

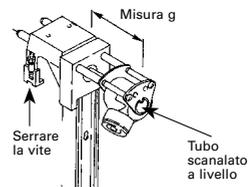


1148 - 3

5. Staffa per telaio supplementare


- 5.1 Se la misura bk è superiore a 2,5 m, montare una staffa per telaio o eventualmente un supporto al centro della tenda.
- 5.2 **ATTENZIONE! Sempre circa 100 mm vicino al basculante. impostare correttamente l'altezza della staffa per telaio.**

6. Montare i passacavi

- 6.1 Posizione del foro del passacavo in base a misura g e inclinazione della barra quadra = segnare circa 45° e forare.
- Ø 20 per piastra da 27 mm
 - Ø 25 per piastra da 32 mm
- ATTENZIONE! La finestra deve essere aperta almeno di 90°.**

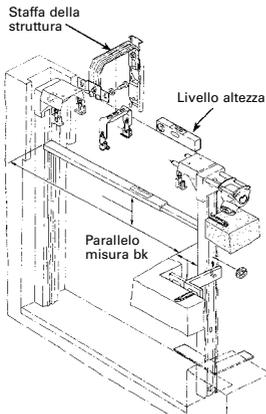

1148 - 4.1-4.5/5

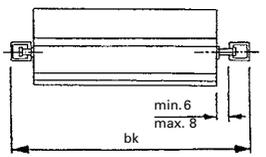


1148 - 4.6

- 6.2 Determinare la lunghezza della barra quadra. Barra quadra di 3 mm più corta rispetto a quanto misurato. Segare, sbavare.
- 6.3 Fissare il passacavo con l'asta della manovella e fissare con l'anello.
- 6.4 Montare il passacavo.
- 6.5 Montare il supporto della manovella.
- 6.6 Fissare definitivamente gli alberi di supporto utilizzando una chiave esagonale SW 5 e fissare mediante gancio per evitare spostamenti.

7. Montare la struttura con ingranaggio VR 90 W, guida fissa


- 7.1 Inserire il telaio (perno del nastro di sollevamento a destra!) e centrare. La distanza tra cordoncino inclinabile e basculante deve corrispondere su entrambi i lati. Serrare leggermente la staffa.

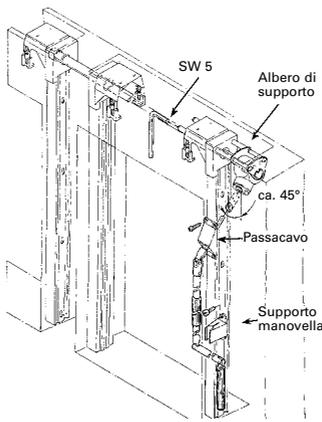


1148 - 6

8. Montare il telaio con motore VR 90 W, guida fissa

- 8.1 Inserire il telaio (perno del nastro di sollevamento a destra!) e centrare. La distanza tra cordoncino inclinabile e basculante deve corrispondere su entrambi i lati. Serrare leggermente la staffa.
- 8.2 Rimuovere la copertura protettiva.
9. **Agganciare le tende (cfr. VR/KR/EC - 3)**
- 9.1 Agganciare le tende:
- Montare le tende seguendo la procedura descritta.
 - Assicurare le tende da agganciare mediante collegamento del tubo scanalato e su entrambi i lati con anelli d'arresto. La scanalatura deve trovarsi in alto.

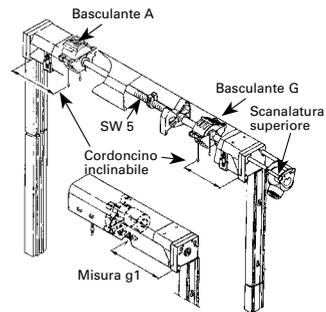

1148 - 7

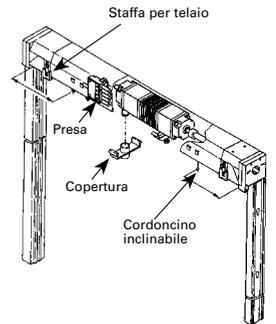

1148 - 8

VR 90 W / Guida fissa


VR 90 W: Guida fissa combinabile con:
Tipo 1148 Tipo 1140, 1144, 1149 / Tipo 1120, 1160, 1169 / Tipo 1190, 1191, 1180, 1181

10. Collegare la tenda al telaio

- 10.1** Tagliare il nastro del pacco di lamelle.
- 10.2** Sollevare il pacco di lamelle fino a circa 50 cm al di sotto del telaio e appendere la sfera del cordoncino nel gancio, ovvero i ganci della tenda nel cordoncino/banda inclinabile. **ATTENZIONE! Il cordoncino non deve incrociare il rocchetto.**
- 10.3** Aggiustare e regolare la tenda. Cfr. VR/KR/EC – 8/9.
- 10.4** Sistema di sicurezza contro il sollevamento:
- Per il montaggio cfr. VR/KR/EC – 5.3.
 - Una volta collegata la tenda al telaio sollevando il pacco delle lamelle, controllare se il bullone molleggiato della barra finale fuoriesce.

11. Guide per funicella VR 90 W

- 11.1** Posizionare l'anello di regolazione in modo che il portafunicella sporga di circa 5 mm quando la molla di compressione non è tesa sopra la posizione definitiva mantenuta sull'anello di regolazione; tagliare con un tronchese 5 mm in più.

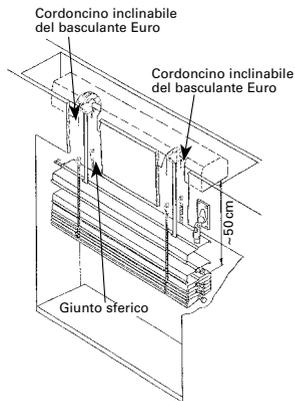

1148 – 10


- 11.2** Orientare entrambe le funicelle, abbassare la squadretta per guide e forare.

ATTENZIONE! In caso di fissaggio su chiassile è assolutamente necessario decidere prima come deve risultare la parte inferiore della finestra (richiedere il disegno in sezione al fornitore delle finestre).

- 11.3** Rimuovere il portafunicella, forare, montare il portafunicella e avvitarlo leggermente.
- 11.4** Agganciare l'anello di regolazione nella squadretta per guide. Avvitare la vite senza testa. Verificare se le funicelle sono orientate correttamente, infine serrare le viti di fissaggio. **ATTENZIONE! Se la vite senza testa è stata serrata, risulterà difficile regolare l'anello.**

12. Riparazione

- 12.1** In caso di riparazione, separare la tenda dalla corrente estraendo la spina del motore.
- 12.2** Per lo smontaggio della tenda, procedere seguendo le fasi del montaggio a ritroso.

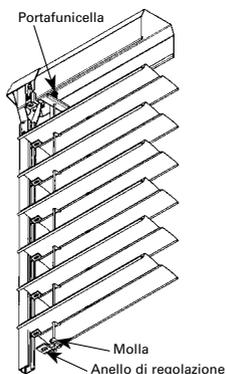

1148 – 11

Lista di controllo

Verificare i seguenti punti:

- Spazio nell'architrave
- Prova di funzionamento
- Impostazione corretta del fincorsa superiore e inferiore
- Gioco della tenda tra le guide come da istruzioni di montaggio
- Corretta chiusura delle lamelle
- Bulloni delle lamelle nelle guide di scorrimento
- Allineamento della tiranteria dell'azionamento
- Arresto dell'ingranaggio teso correttamente
- Arresto telaio
- Distribuzione del telaio in luce, simmetria
- Albero di accoppiamento ingrassato, anelli di regolazione serrati
- Altezza distanziale interruttore di fincorsa
- Connettore di accoppiamento scattato correttamente in sede
- Funzionamento del sistema di sicurezza contro il sollevamento
- Protocollo di collaudo

